
CANTELEU			
PCC - Format système		L	Terrain - Supervision incendie
1	Quai 1	1	Quai 1
L		3	Quai 1
2	Quai 2	2	Quai 2
L		4	Quai 2
3	Locaux Q1 ou S/Q1	5	Locaux Q1
L		7	Sous-Q1
4	Locaux Q2 ou S/Q2	6	Locaux Q2
		8	Sous-Q2
5	Locaux techniques	9	Locaux techniques côté SDB
		10	Locaux techniques côté mezzanine
6	Machinerie ASC1	19	Machinerie ASC1
7	Machinerie ASC2	20	Machinerie ASC2
8	Machine EM1 et EM2	23	Machinerie EM1
		24	Machinerie EM2
9	Machinerie EM3 et EM4	25	Machinerie EM3
		26	Machinerie EM4
10	Entretien	30	Armoire CADI

Code d'accès centrale incendie : 0000.

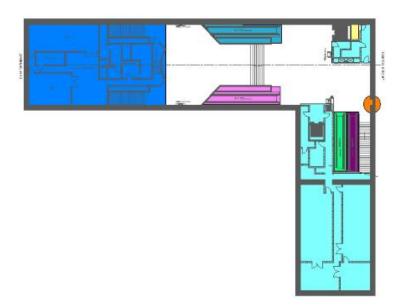

ZDA









STATION CANTELEU-NIVEAU DES QUAIS

ZDA



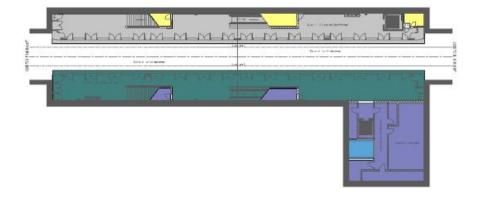

Transpole

STATION CANTELEU-NIVEAU DES SOUS QUAIS

