
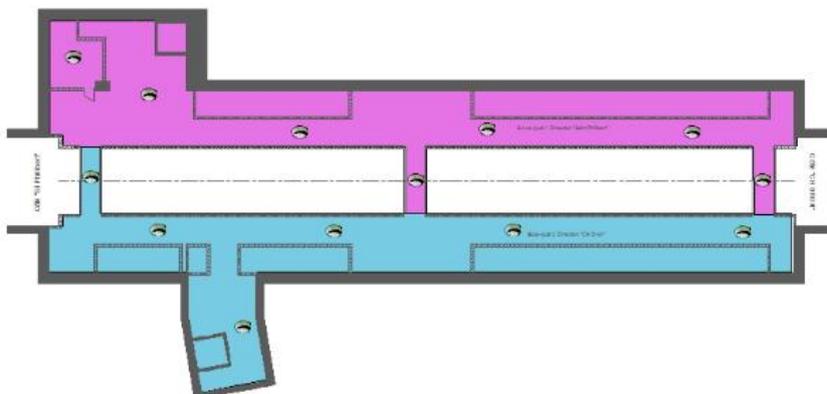


LOMME LAMBERSART			
PCC - Format système		Terrain - Supervision incendie	
1	Quai 1	1	Quai 1
		3	Quai 1
2	Quai 2	2	Quai 2
		4	Quai 2
3	Locaux Q1 ou S/Q1	5	Locaux Q1
		7	Sous-Q1
4	Locaux Q2 ou S/Q2	6	Locaux Q2
		8	Sous-Q2
5	Locaux techniques	9	Locaux techniques mezzanine côté Dron
		10	Locaux techniques mezzanine côté SPH
6	Machinerie ASC1	19	Machinerie ASC1
7	Machinerie ASC2	20	Machinerie ASC2
8	Machine EM1 et EM2	23	Machinerie EM1
		24	Machinerie EM2
9	Machinerie EM3 et EM4	25	Machinerie EM3
		26	Machinerie EM4
10	Entretien	27	Machinerie EM5
		30	Armoire CADI


Code d'accès centrale incendie : 0000.

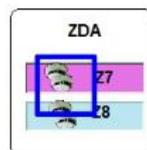

STATION LOMME/LAMBERSART NIVEAU DES QUAIS

ZDA

Z1	Z5	Z20
Z2	Z6	
Z3	Z10	
Z4	Z19	

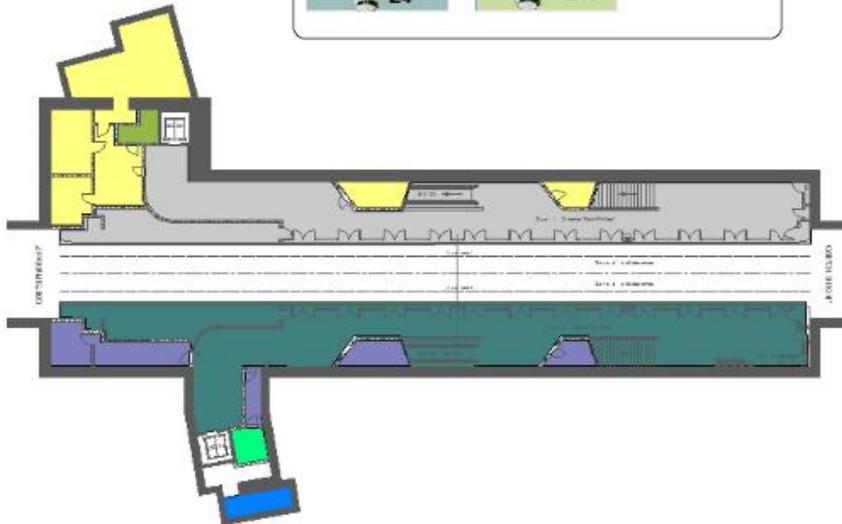

STATION LOMME/LAMBERSART NIVEAU SALLE DES BILLETS

ZDA

Z9	Z23	Z25	Z27
Z10	Z24	Z26	Z30

